

Τοποθετώ ραμποτέ PVC



ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


LEROYMERLIN
κάθε λύση
για κάθε σπίτι!

1 Επιλέξτε επένδυση


- 1 Η επένδυσή PVC είναι ένα προϊόν «έτοιμο προς χρήση». Είναι σχεδιασμένο για όλα τα δωμάτια του σπιτιού και ειδικά για τα δωμάτια με πολλή υγρασία (μπάνιο, κουζίνα).
- 2 Η συντήρηση του είναι εύκολη, γίνεται με σφουγγάρι και είναι πολύ ανθεκτικό στα προϊόντα καθαρισμού.
- 3 Υπάρχει επένδυση τοίχου PVC για εξωτερική χρήση, (π.χ. για μικρό στέγαστρο), για εσωτερική χρήση και ειδική επένδυση για οροφή.
- 4 Η ποικιλία στα σχήματα, στις διαστάσεις και στα χρώματα σας επιτρέπουν να επιλέξετε την προσωπική σας διακόσμηση.

2 Επιλέξτε τύπο τοποθέτησης

Μπορείτε να επιλέξετε πολλές παραλλαγές

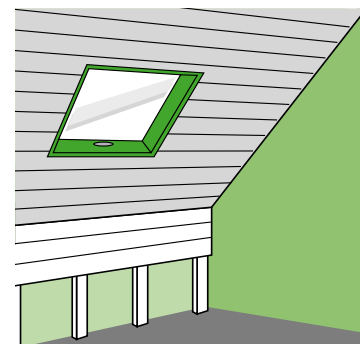


Οριζόντιο σχέδιο

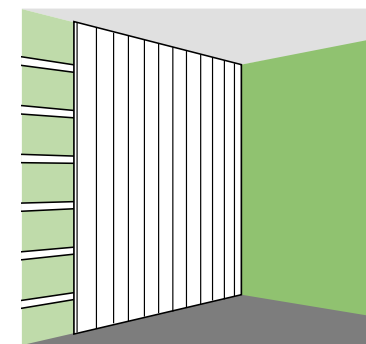

Κάθετο σχέδιο


3 Η τοποθέτηση

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

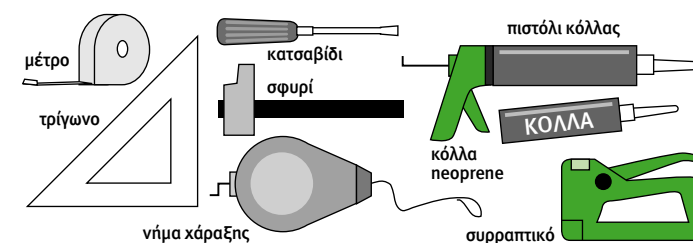


Αρχές τοποθέτησης

Η επένδυση PVC τοποθετείται με τη βοήθεια προφίλ τελειώματος που επιτρέπει την ένωση στις άκρες (έδαφος, οροφή, πλαίσια πόρτας και παραθύρου...) καθώς και το διακοσμητικό τελείωμα του ντεκόρ.

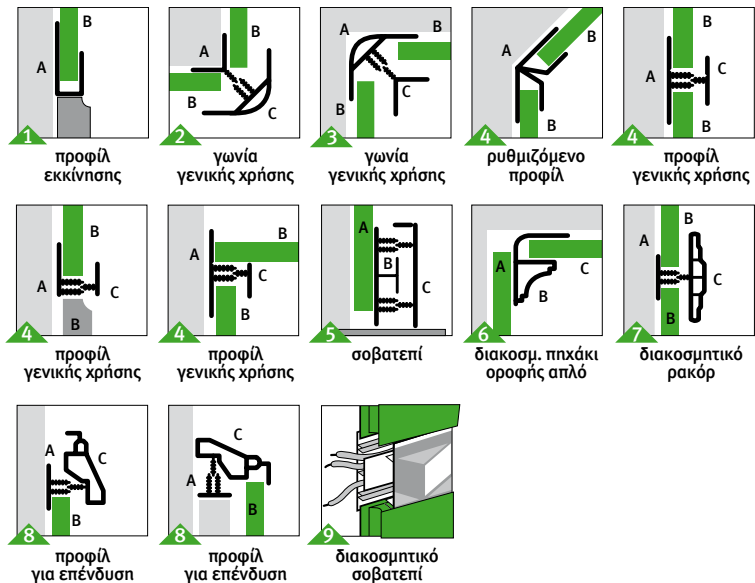


Τοποθέτηση προφίλ σε δωμάτιο

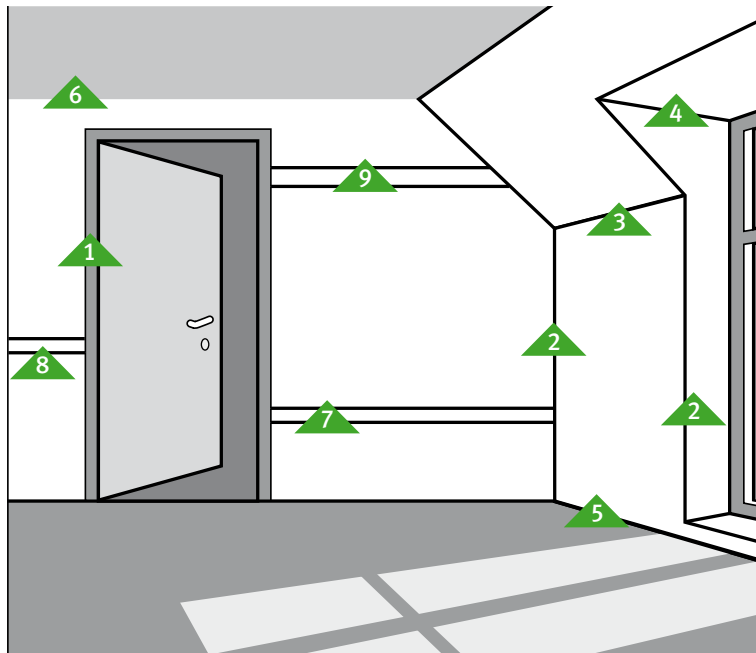

Είδη τοποθέτησης

1) Τοποθέτηση με σοβατεπί

- 1 Σημειώστε στον τοίχο τη θέση της κάθε σανίδας, με τη βοήθεια ενός νήματος χάραξης. Αφήστε απόσταση μεταξύ τους 40 - 60cm.
- 2 Αφήστε απόσταση ανάμεσα στις σανίδες για καλή κυκλοφορία του αέρα πίσω από την επένδυση.
- 3 Προβλέψτε σανίδες για το πλαίσιο των πόρτων και των παραθύρων καθώς και για κάθε προφίλ τελειώματος.

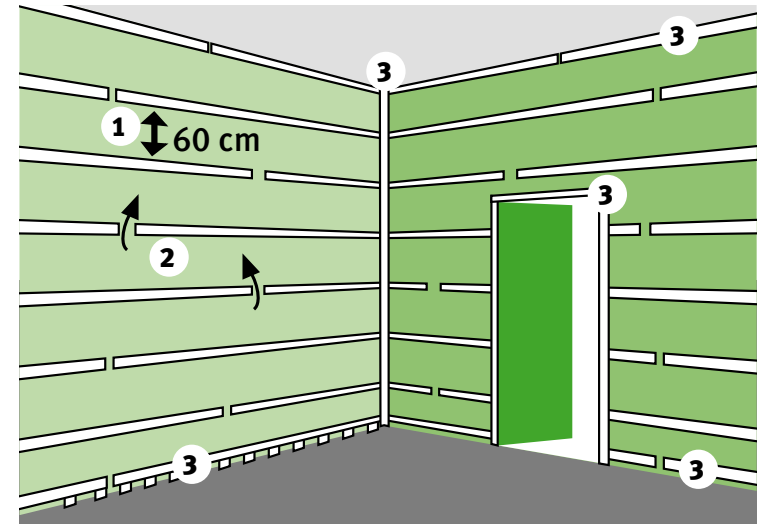

2) Τοποθέτηση χωρίς σανίδες

Αν ο τοίχος το επιτρέπει, μπορείτε να τοποθετήσετε την επένδυση χωρίς σανίδες. Γίνεται απευθείας με βίδωμα, με συρραφή ή με κόλλημα.

Για το βίδωμα και τη συρραφή, η βάση πρέπει να είναι υγιής, επίπεδη και χωρίς ανωμαλίες στην επιφάνεια.


Για την επικόλληση, πρέπει να είναι επίσης στεγνή, γερή και χωρίς λιπαρές επιφάνειες.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Αφαιρέστε τις πρίζες και τους διακόπτες αφού σημειώσετε τη θέση τους και τοποθετήστε τους ξανά μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

4 Συναρμολόγηση της επένδυσης

Για τοποθέτηση με σανίδες, η επένδυση PVC στερεώνεται με βίδες. Χρησιμοποιήστε βίδες με πλατιά κεφαλή 4mm.

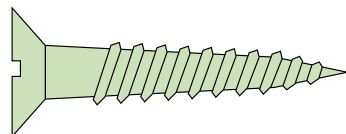


Για τοποθέτηση με συρραπτικό, χρησιμοποιήστε αγκράφες τουλάχιστον 12mm (ανοξείδωτες για τους γύψους).

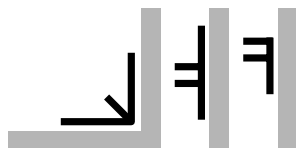

Για επικόλληση, χρησιμοποιήστε κόλλα neoprene σε μορφή τζελ.


Κοπή της επένδυσης

Ελέγξτε τη γωνία της επένδυσης και κόψτε το επιθυμητό μήκος υπολογίζοντας το κομμάτι που πρέπει να κρατηθεί.


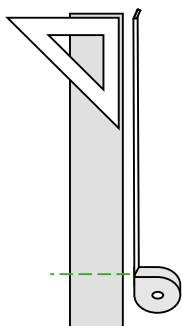


Τοποθέτηση της επένδυσης

Το πρώτο κομμάτι λειτουργεί ως οδηγός για τα υπόλοιπα: τοποθετήστε το σωστά πριν τοποθετήσετε τα υπόλοιπα (ελέγξτε την επιπεδότητα με αλφάδι).

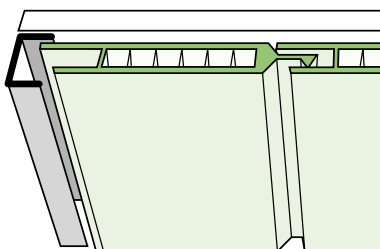

Όταν ολοκληρώσετε την τοποθέτηση της επένδυσης, στερεώστε τα αντίστοιχα καπάκια προφίλ.

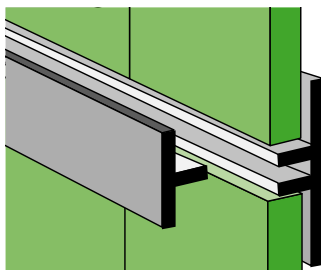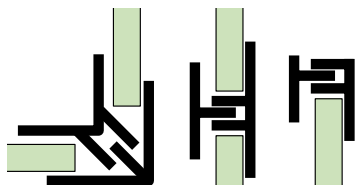

5 Το φινίρισμα


Επεξεργασία

Αν η τοποθέτηση γίνεται σε υγρό στοιχείο, επεξεργαστείτε τις σανίδες πριν να τις συναρμολογήσετε.


Πρίζες και διακόπτες

Περάστε τα απαραίτητα καλώδια για ηλεκτρικούς διακόπτες, πρίζες, τηλέφωνο και τηλεόραση.

Επιλέξτε κουτιά που τοποθετούνται σε απλικά απευθείας πάνω στην επένδυση ή που εντοιχίζονται σε ανοίγματα που γίνονται με πριόνι.

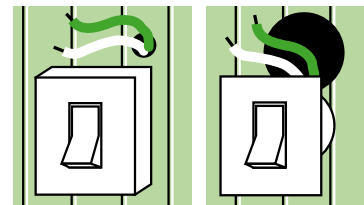


ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Σε κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση, οι ακριανές σανίδες πρέπει να έχουν το ίδιο πλάτος.

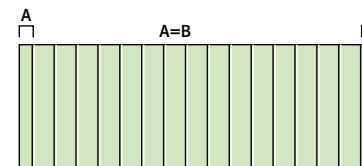

www.leroymerlin.gr